


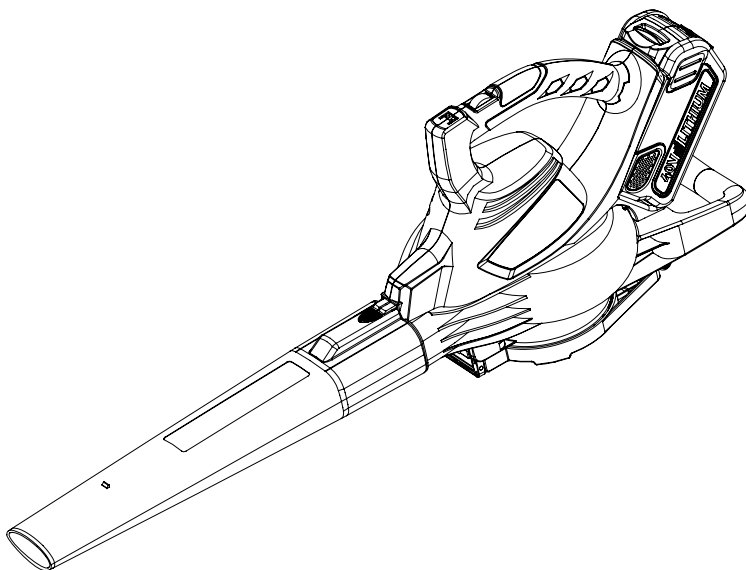

24227



# Eesti (originaaljuhendi tõlge)

Teie masin on disainitud ja valmistatud lähtudes Greenworksi tööriistade kõrgetest standarditest usaldusvääruse, käsitserguse ja operatori ohutuse osas. Kui seadet õigesti hooldada, saate seda ilma tõrgeteta kasutada aastaid.

Seade töötab kas 40 v 4 Ah (146 Wh) või 2Ah (73 Wh) akuga.

## ÜLDISED OHUTUSALASED HOIATUSED



### HOIATUS

Kasutades akutoitega seadmeid, tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, vähendamaks tulekahju, lekivate akude ja kehavigastuste ohtu. Mõned ettevaatusabinõud on ära toodud allpool.

- Seadmega töötades ärge puudutage selle ventilatorit.
- Hoidke sangad kuivade ja puhastena.

### SEADME TUNDMAÕPPIMINE

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning tutvuge nuppude ja seadme õigete kasutusviisidega.
- Ärge kunagi lubage lastel seadet kasutada.
- Ärge kunagi laske seadet kasutada isikul, kes pole käesolevat kasutusjuhendit läbi lugenud ning arvestage, et kohalik seadusandlus võib seada vanuse alampiiri seadmega töötamiseks.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle lähedal on teisi isikuid, eriti kehtib eeltoodu laste ja loomade kohta.
- Seadme operaator või kasutaja vastutab õnnetuste ja ohtude eest, mis seadme kasutamine teistele isikutele või nende varale kaasa toob.

### ETTEVALMISTUS

- Seadmega töötamisel kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse.
- Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid, mis võivad seadme õhuavasse kinni jääda. Hoidke pikad juuksed õhuavadest eemale.
- Seadmega töötamisel kasutage kaitseprille.
- Soovitav on kasutada tolmu maski, vältimaks tolmuärritust.

### SEADME KASUTAMINE

- Töötage seadmega vaid päeavalguses või hea kunstvalgustuse olemasolul.
- Ärge küünitage ning hoidke ennast kogu aeg tasakaalus.
- Veenduge, et teie jalgealne on kindel.
- Kõndige, ärge kunagi jookske.
- Hoidke kõik jahutusõhuavad puhastena.
- Ärge kunagi puhuge prahti kõrvalseisjate suunas.

### HOOLDUS JA LADUSTAMINE

- Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on korralikult kinni keeratud, tagamaks seadme ohutuse ja töökorra.
- Vahetage välja kulunud või kahjustatud osad.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja –tarvikuid.
- Hoidke seadet kuivas kohas.

## ⚠ HOIATUS

Kasutage ainult tootjafirma varuosi. Seda mitte tehes võib seadme jõudlus väheneda, suureneb võimalike vigastustuste oht ja teie garantii võib lakata kehtimast.

Termin „elektritööriist“ kehtib hoiatustes nii elektrivõrku ühendatava (juhtmega) elektritööriista kui ka akutoitega (juhtmata) elektritööriista kohta.

### TÖÖKOHA OHUTUS

- Töökoht olgu puhas ja hästi valgustatud. Segamini ja pimedad kohad kutsuvad õnnetusi ligi.
- Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, nagu näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või gaasi süüdata.
- Elektritööriistal töötamisel ärge lubage lähedusse lapsi ega kõrvalseisjaid. Tähelepanu hajumise tulemusel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

### ELEKTRIALANE OHUTUS

- Hoiduge kehalisest kontaktist maandatud pindadega, nagu näiteks torud, radiاتورid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögioht suureneb, kui teie teha on maandatud.
- Ärge jätke elektritööriistu vihma kätte ega märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sisse tunginud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.

### ISIKUOHUTUS

- Olge tähelepanelik, vaadake, mida teete ja kasutage elektritööriistaga töötades kainet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud, või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Tähelepanu hajumine kasvõi hetkeks elektritööriista kasutamise ajal võib kaasa tuua tõsise kehavigastuse.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille. Kaitsevahendid, nagu näiteks tolmu mask, libisemis-kindlad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse, vähendavad õige kasutamise korral kehavigastuste ohtu.
- Hoiduge elektritööriista tahtmatu käivitumise eest. Enne kui tööriista toiteallika ja/või aku külge ühendate, selle üles tõstate või seda kannate, veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Kandes elektritööriista nii, et teie sõrm on lüliti, või lastes voolu tööriista, mis on sisse lülitatud, kutsute õnnetusi ligi.
- Enne elektritööriista sisselülitamist võtke ära kõik reguleer- või mutrivõtmed. Kui need jäävad elektritööriista liikuva osa külge, võivad tulemuseks olla kehavigastused.
- Ärge küünitage. Hoidke oma jalgealne kindel ja olge kogu aeg tasakaalus. See tagab parema kontrolli elektritööriista üle ootamatutes olukordades.
- Kandke sobivat riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, rõivad ja kindad tööriista liikuvatest osadest eemale. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

## Eesti (originaaljuhendi tõlge)

### ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA SELLE HOOLDAMINE

- Ärge avaldage elektritööriistale survet. Kasutage tehtava töö jaoks sobilikku võimsusega elektritööriista. Õige jõudlusega tööriist teeb töö paremini ja ohutumalt oma jõudluse piires.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui selle lüliti ei lülitu sisse ja välja. Elektritööriist, mida ei saa lülitiga kontrollida, on ohtlik ja tuleb lasta ära parandada.
- Ladustage mittekasutatavad elektritööriistad lastele kättesaamatusse kohta ning ärge lubage tööriista tööga mitte kursisolevatel ja käesolevat juhendit mitte läbi lugenud isikutel tööriistaga töötada. Elektritööriistad on kogenematutes kätes ohtlikud.
- Hooldage oma elektritööriistu. Kontrollige liikuvate osade joondust ja kas need on kinni kiilunud, kas kõik seadme osad on terved ja muid tingimusi, mis võivad mõjutada elektritööriista tööd. Kui elektritööriist on kahjustatud, laske see ära parandada enne, kui tööriista uuesti kasutate. Halvasti hooldatud elektritööriistad on põhjustanud palju õnnetusi.
- Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad. Õigesti hooldatud lõikeriistad, mille terad on teravad, kiiluvad vähem kinni ja neid on lihtsam kontrollida.
- Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja tööriistu jne vastavalt siintoodud juhistele, arvestades töötingimustega ja tehtava tööga. Elektritööriista mitteotstarbekohane kasutamise tulemuseks võib olla ohtlik olukord.

### AKUTOITEGA TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA SELLE HOOLDUS

- Laadige tööriista vaid tootja poolt soovitatud laadijaga. Laadija, mis sobib ühte tüüpi aku laadimiseks võib tekitada tulekahjuohu, kui seda teise akuga kasutada.
- Kasutage elektritööriista vaid selle jaoks mõeldud akudega. Muude akude kasutamisel võib tulemuseks olla kehavigastuste ja tulekahjuoht.
- Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal väikestest metallesemetest, nagu näiteks kirjaklambrid, mündid, naelad, kruvid jne, mis võivad klemmid omavahel ühendada. Akuklemmide lühistamise tulemuseks võivad olla põletused või tulekahju.
- Väärkohtlemise tulemusena võib akut vedelikku välja pääseda, ärge seda puudutage. Kui akuvedelikku siiski kehale satub, peske kohta veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge arsti poole. Akust väljapääsenud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

### HOOLDUS








- Laske oma elektritööriista hooldada väljaõppinud remonditehnikul, kes kasutab originaalvaruosi. See tagab teie tööriista ohutuse.

HOIDKE KÄESOLEVAD JUHISED ALLES. LUGEGE NEID SAGELI JA KASUTAGE NEID TEISTE ISIKUTE JUHENDAMISEKS, KES SEADMEGA TÖÖD TEEVAD. KUI LAENATE SEADME KELLELEGI VÄLJA, ANDKE SEADMEGA KOOS KAASA KA JUHEND.





# Eesti (originaaljuhendi tõlge)

## SÜMBOLID

Seadmel võivad olla mõned alltoodud sümbolitest. Uurige neid hoolikalt ja tehke nende tähendus endale selgeks. Nende sümbolite õige tõlgendamine laseb teil seadmega paremini ja ohutumalt töötada.

| SÜMBOL   | NIMETUS                      | SELGITUS   |
|--|------------------------------|--|
|  | Ohutushäire                  | Hoiatused, mis on seotud teie turvalisusega.   |
|  | Lugege kasutusjuhendit       | Lugege kasutusjuhend läbi ning järgige kõiki seal toodud hoiatusi ja ohutusjuhiseid.   |
|  | Silmade ja kõrvade kaitse    | Kandke kaitseprille ja kuulmiskaitsemeid.  |
|  | Rikošetihäire                | Visatavad esemed võivad rikošetina tagasi tulla ning põhjustada kehavigastusi või varakahjustusi. Kandke kaitseriideid ja –jalanõusid. |
|  | Hoidke kõrvalseisjad eemale  | Hoidke kõik kõrvalseisjad, eriti lapsed ja loomad, vähemalt 15 m kaugusel tööalast.  |
|  | Ärge puudutage ventilaatorit | Seadmega töötamisel ärge puudutage selle ventilaatorit.  |
|  | Märgade tingimuste häire     | Ärge jätke seadet vihma kätte ega märgadesse oludesse.   |

Alltoodud sõnad ja nende tähendused on mõeldud käesoleva tootega seotud ohutasemete selgitamiseks

| SÜMBOL   | NIMETUS             | TÄHENDUS   |
|--|---------------------|--|
|    | <b>OHTLIK:</b>      | Tähistab viivitamatult ohtlikku olukorda, mis eiramise korral lõpeb surma või raskete kehavigastustega.                  |
|    | <b>HOIATUS:</b>     | Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis eiramise korral võib lõppeda surma või raskete kehavigastustega.              |
|   | <b>ETTEVAATUST:</b> | Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis eiramise korral võib lõppeda kergete või keskmise raskusega kehavigastustega. |
|  | <b>ETTEVAATUST:</b> | (Ilma hoiatussümbolita) Tähistab olukorda, mis võib lõppeda varakahjustusega.  |

# Eesti (originaaljuhendi tõlge)

## TEHNILINE KIRJELDUS

| Toote kirjeldus          |  |
|--------------------------|--|
| Tüüp                     | 24227  |
| Mootor                   | 40 V DC  |
| Õhukiirus                | 280 km/h (maks.)                                   |
| Kaal (ilma akuta)        | 4 kg   |
| Aku                      | 29717/29727  |
| Laadija                  | 29417/29447  |
| Kaalutud helirõhutase    | LpA: 90 dB(A) KpA: 2 dB(A)                         |
| Kaalutud helivõimsustase | LWA: 104 dB(A)                                     |
| Vibratsioon              | Ah: 3,5 m/s <sup>2</sup> , k: 1,5 m/s <sup>2</sup> |

## SEADME OSAD

1. Kiiruse reguleerimise lüliti
2. Madal/kõrge nupp
3. Toitelüliti
4. Lisasang
5. Multši/vaakumi ava
6. Lukustusnupp
7. Puhuritoru
9. Kott
10. 40 V liitiumioonaku
11. Salkudega ala
12. Öhu väljalaskeava
13. Pilu
14. Sakk
15. Rihm

## KOKKUPANEK

### LAHTIPAKKIMINE

- Eemaldage toode ja selle tarvikud ettevaatlikult kastist.
  - Kontrollige toodet hoolikalt, veendumaks et see pole transportimise ajal katki läinud ega kahjustada saanud.
  - Ärge visake pakkematerjali enne minema, kui olete toote hoolikalt üle kontrollinud ja sellega edukalt töötanud.
  - Kui mõni toote osa on katki või puudu, võtke ühendust Greenworks Tools teeninduskeskusega.
- Lehepuhur (imur-multšer) tarnitakse demonteeritud komponentidega. Nende monteerimiseks tehke järgmist:

### MULTŠERIKS MONTEERIMINE

Vt joonist 2.

- Lükake eesmine ja tagumine multšeritoru kokku, kuni need lukustuvad (vt joonis 2).
- Tõmmake lukustusnuppu ettepoole, et värv lahti teha. Hoidke väravat avatuna (vt joonis 2.1)
- Lükake kiilukujuline multšeritoru klamber tagumise klambri sisse (vt joonis 2.2). Lükake konksukujuline multšeritoru klamber eesmisesse klambrisse (vt joonis 2.3). Tõmmake lukustusnuppu tagasi, et multšeritoru kohale lukustada (vt joonis 2.4).

- Multšeritorude äravõtmiseks järgige eeltoodud samme vastupidises järjekorras.
- Ühendage koti adapter puhuri väljalaskeava külge. Lukustage koti adapter lukustusnupuga. Koti äravõtmiseks vajutage lukustusnuppu ja võtke kott ära (vt joonis 4).

**MÄRKUS:** Ummistunud toru või tiiviku puhaustamiseks tuleb puhuritoru või multšeritoru ära võtta.

## ⚠ HOIATUS

Raskete kehavigastuste ärahoidmiseks veenduge, et enne torude ühendamist või äravõtmist on toitelüliti väljalülitatud asendis, seade on teiteallika küljest eemaldatud ja tiivikud on pöörlemise lõpetanud.

### PUHURIKS MONTEERIMINE vt joonis 3.

- Lükake puhuritoru ettepoole, kuni puhuri korpusel olevad sälgud sobituvad toru piludesse.
- Lükake kontsentratsioonitsak tavapärase otsaku sisse selle lukustamiseks. (Kontsentratsioonitsakut kasutatakse õhuvoolu suurendamiseks kitsastes kohtades: lillepeenrad, terrassi all jne).

### ÕLARIHMADEGA KOTI PAIGALDAMINE vt joonis 4.

- Seistes tööasendis reguleerige sangade pikkust nii, et see sobiks operaatori pikkusega. Tõmmake sakk õlarihma pikendamiseks, tõmmake nõõri õlarihma lühendamiseks.

**Seadme täielikud laadimisjuhised leiata aku ja laadija kasutusjuhendist.**

**MÄRKUS:** Raske kehavigastuse vältimiseks eemaldage aku ja hoidke sõrmed kiiruse reguleerimise nupust eemal iga kord, kui seadet käes kannate või transpordite.

### AKU PAIGALDAMINE

Vt joonis 5.

- Pange aku puhurisse. Joondage aku ribad puhuri akuhoidiku soontega.
- Veenduge, et aku allosas olev riiv lukustub oma kohale ja et aku on puhuris kindlalt kinnitatud, enne kui tööle hakkate.

## Eesti (originaaljuhendi tõlge)

### ETTEVAATUST

Pannes akut puhurisse veenduge, et aku ribad joonduvad puhuril olevate soontega. Veenduge, et aku on kindlalt oma kohal ja lukustub õigesti oma kohale. Aku vale paigaldamine võib põhjustada sisekomponentide kahjustumist.




### AKU ÄRAVÕTMINE

Vt joonis 5.

- Vabastage kiiruse reguleerimise nupp puhuri seiskamiseks.
- Vajutage ja hoidke all aku all olevat nuppu.
- Võtke aku puhurist välja.

### PUHURI/MULTŠERI KÄIVITAMINE/SEISKAMINE

Vt joonis 6

1. Vajutage toitelüliti (  ) ning te kuulete piiksuvat heli; puhur hakkab madalal kiirusel tööle.
2. Kerige kiiruse reguleerimise nuppu ettepoole kiiruse suurendamiseks kiiruselt 110 km/h kiiruseni 210 km/h.
3. Vajutage nuppu madal/kõrge (  ) kiiruse suurendamiseks kiiruselt 130 km/h kiiruseni 280 km/h.
4. Puhuri väljalülitamiseks vajutage toitelüliti (  ).

OLULINE: TURBO-MULTŠ režiim käivitub juhul, kui vajutate LOW/HIGH nuppu ajal, kui kiiruse reguleerimisnupp on seadistatud suurele kiirusele.

### PUHURI/MULTŠERI HOIDMINE Vt joonis 7.

Enne seadme käivitamist võtke töösens. Kontrollige järgmist:

- Operaator kannab sobilikku rõivastust, nagu näiteks saapad, kaitseprillid, kuulmiskaitse, kaitsekindad, pikad püksid ja pikkade käistega pluus.

### HOIATUS

Raskete kehavigastuste ärahoidmiseks kandke seadmega töötamisel alati kaitseprille. Tulumistes kohtades töötades kandke näo- või tulumaski.

### HOIATUS

Raskete kehavigastuste või seadme kahjustamise vältimiseks veenduge enne seadme kasutamist, et puhuritoru või multšeritorud ja kott on oma kohale kinnitatud.

| OLEK                      | LED  | LAHENDUS  |
|---------------------------|--|---|
| Tõrkekaitse               | Roheline tuli kustub, punane tuli hakkab põlema; vilgub 7 korda, iga korra vahel on 1 Hz intervall: 3 sekundit: 60 s helisignaal | Võtke sõrm päästikult ja taaskäivitage seade                      |
| Madalpinge kaitse         | Roheline tuli kustub, punane tuli hakkab põlema; vilgub 5 korda, iga korra vahel on 1 Hz intervall: 3 sekundit: 60 s helisignaal | Eemaldage sõrm päästikult ja taaskäivitage seade või laadige akut |
| Ülekoormuse kaitse        | Roheline tuli kustub, punane tuli hakkab põlema; vilgub 4 korda, iga korra vahel on 1 Hz intervall: 3 sekundit: 60 s helisignaal | Võtke sõrm päästikult ja taaskäivitage seade.                     |
| Aku kinnikiilumise kaitse | Roheline/punane tuli ei põle; seade lakkab töötamast   | Lähtestage lehepuhur, eemaldades aku seadmest 5ks sekundiks       |
| Aku vale temperatuur      | LED-tuled ei põle  | Laske akul jahtuda ning lehepuhur hakkab taas tööle               |

### NÕUANDED SEADME KASUTAMISEKS

Vt joonis 8

- Kott on paigaldatud ja lukk kinni (kui kasutate seadet multšerina).
- Enne seadme kasutamist veenduge, et kotti lukk on kinni.
- Enne seadme käivitamist veenduge, et seade pole suunatud ei inimeste ega lahtise prahi poole.
- Veenduge, et seade on heas töökorras. Veenduge, et torud ja kaitsekatted on oma kohal ja kindlalt kinnitatud.
- Töötades hoidke seadmest alati kahe käega kinni.
- Hoidke seadme esi- ja tagasangast tugevasti kinni.
- Müratasemetega seotud kuulmiskahjustuste ohu vähendamiseks tuleb teil kanda kuulmiskaitsmeid.
- Kui kasutate seadet multšerina, kasutage õlarihmadega kotti.
- Töötage seadmega mõistlikel kellaaegadel, ärge kasutage seadet varahommikul ega hilja õhtul, kui seadme töö võib inimesi segada. Järgige kellaaegu, mis määravad ära tööde tegemise aja. Tavapäraseks soovitusena on töötada vahemikus 9:00 – 17:00, esmaspäevast laupäevani.

## Eesti (originaaljuhendi tõlge)

- Müra vähendamiseks piirake seadmete arvu, mida kasutate.
- Müra vähendamiseks töötage lehepuhuriga töö tegemiseks vajamineva madalaima kiirusega.
- Enne puhuri kasutamist tõmmake reha või harjaga praht maapinna küljest lahti.
- Tolmustes tingimustes piserdage tolmustele pindadele pisut vett.
- Hoidke vett kokku, kasutades elektrilist puhurit voolikute asemel nii murul kui aias, nagu näiteks rennide, sirmide, siseõuede, võrede, terrasside ja aia puhastamiseks.

**MÄRKUS:** Veenduge, et multš/imuri värv on täiesti suletud ja lukustatud.

### ÕHUAVAD

Ärge kunagi katke õhuavasid kinni. Hoidke need vabade ja puhastena. Avad peavad alati olema katmata, et mootorit saaks jahutada.

### HOIATUS

Raskete kehavigastuste ärahoidmiseks ärge kandke lotendavaid rõivaid, ega muid riidesemeid, nagu näiteks sallid, nõõrid, ketid jne, mis võivad õhuavadesse kinni jääda. Veendumaks, et pikad juuksed õhuavadesse ei satuks, kinnitage juuksed.

### SEADME KASUTAMINE PUHURINA

Hoidke puhurit kindlalt käes. Liigutage seada küljelt küljele, puhuri otsak umbes 10 cm kõrgusel maapinnast. Liikuge puhuriga aeglaselt edasi, jälgides, et kogunenud praht oleks teie ees. Enamikku kuivpuhumistöödest saab teha madalal kiirusel, mitte suurel kiirusel. Suurel kiirusel puhumine sobib raskemate esemete, nagu näiteks suure prahi või killustiku liigutamiseks.

### SEADME KASUTAMINE MULTŠERINA

Hoidke imurit kindlalt käes, kallutades multšeri torusid 5-10 cm võrra ning liigutage seadet küljelt küljele, et kerge praht masinasse koguda. Väikesed lehed ja oksad multšitakse, kui need lähevad läbi ventilaatori korpuse. Kotti eluea pikendamiseks ja jõudluse suurendamiseks tühjendage kotti sageli.

### KOGUMISKOTI PUHASTAMINE

- Tühjendage kogumiskott pärast iga kasutuskorda, vältimaks õhuvoolu vähenemist ja takistumist, mis vähendavad seadme töö jõudlust.
- Puhastage kogumiskotti vastavalt vajadusele. Kandes kaitseprille, pöörake kott pärast esialgset tühjendamist pahupidi ning raputage energiliselt välja tolm ja praht.

### UMMISTUNUD TORU/TIIVIKU PUHASTAMINE


#### HOIATUS

Raskete kehavigastuste vältimiseks veenduge, et enne tiiviku puhastamist on seade välja lülitatud ja toiteallika küljest lahutatud.

#### HOIATUS

Raskete kehavigastuste vältimiseks kandke alati kaitsekindaid, kaitsmaks ennast tiiviku labade või muude teravate esemete eest.



1. Vajutage toitelüliti (  ) ning oodake, kuni seade on täielikult seiskunud.
2. Eemaldage aku.
3. Eemaldage puhuritoru või multšeritorud ja kott.
4. Eemaldage ettevaatlikult praht, mis ummistab toru või tiivikut. Kontrollige labasid, veendumaks, et need pole kahjustada saanud. Pöörake tiiviku labasid käsitsi, veendumaks, et ummistus on täielikult eemaldatud.
5. Pange tagasi puhuritoru või multšeritorud ja kott.
6. Pange aku tagasi seadmesse.

# Eesti (originaaljuhendi tõlge)

## HOOLDUS

### ⚠ HOIATUS

Seadme hooldamiseks kasutage ainult originaalvaruosi. Teiste osade kasutamine võib põhjustada ohtu või toote kahjustamist.

Plastmassist osade puhastamiseks ärge kasutage lahusteid. Enamik plastmassidest kahjustub, kui neid kaubandusvõrgus saadaval olevate lahustitega töödelda. Mustuse, tolmuga, õli, rasva jne eemaldamiseks kasutage puhast riidelappi.

### ⚠ HOIATUS

Ärge kunagi laske pidurivedelikul, bensiinil, naftasaadustest valmistatud toodetel, läbitungivatel õilidel jne plastmassist osadega kokku puutuda. Need sisaldavad kemikaale, mis võivad plastmassi kahjustada, nõrgendada või selle hoopiski hävitada.

### ⚠ HOIATUS

Ärge proovige käesolevat seadet muuta ega luua sellele tarvikuid, mis pole soovitatavad seadmega töötamiseks. Kõik muudatused loetakse seadme väärkasutuseks ning võivad lõppeda ohtlike olukordadega, mis võivad kaasa tuua võimalikud rasked vigastused.

### ⚠ HOIATUS

Raskete kehavigastuste vältimiseks eemaldage aku seadmest alati enne seadme puhastamist ja mis tahes hooldustööde tegemist.

## PUHURI LADUSTAMINE

Enne puhuri hoiulepanekut puhastage see põhjalikult. Pange puhur hoiule kuiva, hästi õhutatud kohta, kuhu lapsed juurde ei pääse. Hoidke puhur eemale korrosiivsetest ainetest, nagu näiteks aiakemikaalidest ja libedusetõrjeks kasutatavatest sooladest.

- Hoidke ja laadige akut jahedas kohas. Toatemperatuurist kõrgemad või madalamad temperatuurid lühendavad aku eluiga.
- Ärge kunagi ladustage akusid tühjadena. Oodake, kuni aku maha jahtub ning laadige see seejärel kohe täis.
- Kõik akud kaotavad järk-järgult oma täitvussastme. Mida kõrgem temperatuur, seda kiiremini see juhtub. Kui panete seadme pikaks ajaks hoiule, ilma seda kasutamata, laadige akut iga kuu või kahe järel. See pikendab aku eluiga.

## KÕRVALDAMINE

Elektriseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Saatke seade taaskasutuskeskusesse. Taaskasutuse kohta küsige teavet kohaliku omavalitsuse või oma edasimüüja käest.





## Eesti (originaaljuhendi tõlge)

### RIKETE KÕRVALDAMINE

| PROBLEEM  | VÕIMALIK PÕHJUS                                   | LAHENDUS  |
|---|---|---|
| Seade ei puhu ega ime.<br>Õhukiiruse kaal (aku pole kaasas) | 1. Kott on täis                                   | 1. Tühjendage kott.   |
|   | 2. Toru on ummistunud.                            | 2. Puhastage ummistus.  |
|   | 3. Ummistunud tiivik.                             | 3. Puhastage ummistus.  |
|   | 4. Kott on must.                                  | 4. Puhastage kott.  |
|   | 5. Kott on katki.                                 | 5. Vahetage kott välja.   |
|   | 6. Kott on lahti.                                 | 6. Tõmmake koti lukk kinni.   |
|   | 7. Aku pole kinnitatud.                           | 7. Aku kinnitamiseks veenduge, et aku ülaosas olevad riivid oma kohale lukustuvad.              |
|   | 8. Aku pole laetud.                               | 8. Laadige akut vastavalt teie mudeliga kaasasolevale juhendile.                                |
| Seade ei käivitu.   | 1. Aku pole kinnitatud.                           | 1. Aku kinnitamiseks veenduge, et aku ülaosas olevad riivid oma kohale lukustuvad.              |
|   | 2. Aku pole laetud.                               | 2. Laadige akut vastavalt teie mudeliga kaasasolevale juhendile.                                |
|   | 3. Toite/kiiruselüliti on väljalülitatud asendis. | 3. Vajutage toitelüliti.  |
|   | 4. Toitelüliti on defektne.                       | 4. Helistage tasuta abitelefoni: 1-888-909-6757.  |
|   | 5. Imemistorud pole õigesti paigaldatud.          | 5. Kontrollige imutorusid, veendumaks, et lüliti saab tööle hakata, kui on õigesti paigaldatud. |
|   | 6. Sissevõtuvärv/kate pole suletud.               | 6. Veenduge, et värv/kate on täiesti kinni ja lukustatud.                                       |



## EE Piiratud garantii (originaali tõlge)

GLOBE garanteerib, et käesoleval, vältitingimustes kasutataval seadmel pole materjali- ega valmistusdefekte 24 kuu jooksul alates ostmise kuupäevast seadme esimese ostja puhul. Sellele kohanduvad allkirjeldatud piirangud. Hoidke ostutšekk alles tõendina oma ostu kohta.

**Käesolev garantii kehtib vaid juhul, kui toodet kasutatakse isiklikul ja mitteärilisel otstarbel.** Garantii ei kata kahjustusi ega kahjunõudeid, mis on põhjustatud/mis tulenevad seadme väärkasutusest, väärkohtlemisest, tahtmatust või tahtlikust kasutajapoolsest tegevusest, valest kasutusest, ebamõistlikust kasutamisest, hooletusest, kasutajapoolsest juhendis kirjeldatud juhiste mittetäitmisest, seadme parandamisest väljaõppimata isiku poolt, lubamatust parandusest või seadme muutmisest või juhul, kui seadet kasutatakse tarvikute ja/või lisanditega, mis pole tootja poolt lubatud.

Garantii ei kata rihmade, harjade, kottide, elektripirnide ega muude kuluosade parandamist garantiiajal. Kui seadus pole seda vastavalt sätestanud, ei kata garantii transpordikulusid ega kuluosasid, nagu näiteks sulavkaitsmed.

Käesolev piiratud garantii lõpetab kehtimise, kui toote originaalmärgistus (kaubanimi, seerianumber jne) on maha lihvitud, seda on muudetud või eemaldatud või kui toode pole ostetud volitatud edasimüüja käest, või kui toode on müüdüd põhimõttel ON NAGU ON ja/või KOOS KÕIGI VIGADEGA.

Järgides kõiki kehtivaid seadusi, asendavad käesoleva piiratud garantii kõik sätted kõiki teisi kirjalikke garantiisid, kas otseseid või kaudseid, kirjalikke või suulisi, kaasa arvatud KOMMERTSLIK VÕI ERIKASUTUSE GARANTII. MITTE MINGIL JUHUL EI VÕTA ME ENDALE VASTUTUST ERIKAHJUSTUSTE, TAHTMATUTE, TEGEVUSEST TULENEVATE VÕI TAHTMATUTE KAHJUSTUSTE EEST. MEIE MAKSIMAALNE GARANTII EI ÜLETA TEGELIKKU MÜÜGIHINDA, MIDA TE TOOTE EEST MAKSITE.

**Käesolev garantii kehtib vaid Euroopa Liidus, Austraalias ja Uus-Meremaal.** Väljaspool eelmainitud alasid võtke ühendust oma volitatud Ryobi edasimüüjaga, et teha kindlaks, kas kehtib mõni muu garantii.



## EE Ü VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nimi: Changzhou Globe Co., Ltd.

Address: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R. Hiina Tehnilist faili koostama volitatud isiku nimi ja aadress:

Nimi: Dennis Jacobson (Vältitingimustesse mõeldud elektritööriistade osakonna direktor)

Address: GLOBE TOOLS EUROPE,  
1 Etage  
Schillingsrotterstr. 38  
50996 Köln  
Saksamaa

Teatame käesolevaga, et toode

Kategooria..... **JUHTMETA LEHEPUHUR**

Mudel.....24227

Seerianumber.....vt toote andmeplaati

Valmistusaasta.....vt toote andmeplaati

- vastab masinadirektiivi (2006/42/EÜ) vastavatele sätetele
- vastab muude alljärgnevate EÜ direktiivide sätetele  
2004/108/EC (EMÜ direktiiv) ja  
2000/14/EC (Müradirektiiv), kaasa arvatud selle muudatused (2005/88/EÜ)

Veel teatame, et

- kasutatud on alljärgnevate Euroopa ühtlustatud standardite osi/punkte  
EN 60745-1: +A11; IEC 60335-2-100; EN 15503; EN 62233;  
EN ISO 3744; EN 55014-1; EN 55014-2;

Kaalutud helivõimsustase 101dB(A)

Garanteeritud helivõimsustase 104dB(A)

Vastavuse hindamise meetod direktiivi 2000/14/EÜ lisas V

Koht, kuupäev: Changzhou, 30/01/2014

Allkirj: Dennis Jacobson (BEng, CEng, MIET)  
Inseneriosakonna asepresident