



IKH6014

PINGETESTER

Kasutusjuhend
Originaaljuhendi tõlge

SISSEJUHATUS

ET

Pingetester on mõeldud vahelduvvoolu pingete tuvastamiseks vahemikus 12 – 600 V AC. Selleks tuleb testrit vaid käes hoida ja asetada mõõteots voolu all oleva juhtme lähedale.


TEHNILISED ANDMED

Mõõtevahemik	12 - 600 V AC
Sagedus	50/60 Hz
Voolutarve	≤ 18 mA
Töötemperatuur	0 ... +40 °C
Patareid	2 x 1,5 V LR44
<input type="checkbox"/>	Kahekordne isolatsioon

OMADUSED

- Pinge tuvastamine kontaktivabalt.
- Näidikud: LED-märgutuli ja helisignaal.
- Kaasas vastupidav sisseehitatud taskuklamber.

TESTRI OSAD

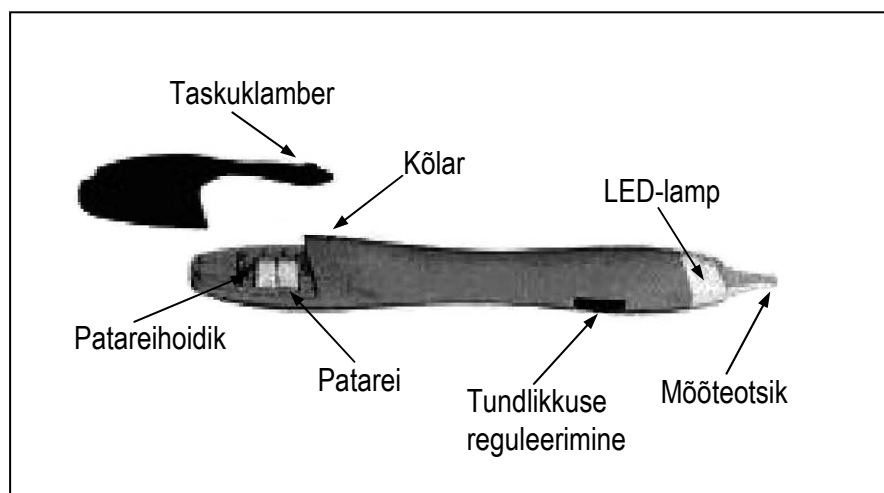

HOIATUSED

1. Seade näitab pinget kui see jääb vahemikku 12 - 600 V AC. Ärge eeldage, et kui väärtust ei kuvata, pole ahel voolu all või on pingevaba.
2. Ärge kasutage seadet, kui selle patareikate (klamber) pole omal kohal. Elektrilöögioht.
3. 600 V AC on maksimaalne voolupinge, mida antud seade saab tuvastada. Ärge kasutage seadet alalisvoolupinge (DC) mõõtmiseks.

4. Seade ei loe vooluringet läbi metalljuhi või sarnase juhi ning läbi kaugelolevate seinte.
5. Puhastage seadet puhta, kuiva riidelapiga.
6. Sobib kasutamiseks vaid siseruumides.

KASUTUSJUHISED

Patareide paigaldamine

Keerake kate kruvikeerajaga lahti, pange kaks 1,5 V LR44 nööppatareid patareihoidikusse. Veenduge, et patareid on õiges asendis ja polaarsusega, seejärel pange kate tagasi oma kohale.

Töö seadmega

1. Testige seadet teile tuttavalt voolu all oleval allikal (seina pistikupesa või juhe), et näha kas seade töötab korrektselt. Seade töötab nii kaua, kuni punane LED-märgutuli vilgub ja annab välja helisignaali elektriilika ühendatud juhtme lähedal. Peale testri kontrollimist võite asuda kontrollima probleemset ahelat.
2. Hoidke seadet kindlalt käes ja sirutage selle mõõteotsik testitava objekti lähedale. Kui ahelas on vahelduvvool, süttib punane LED-märgutuli põlema ja kõlab pidev helisignaali.
3. Tundlikkuse reguleerimiseks pöörake reguleerimisratas.

HOIATUS! Seade mõõdab vooluringet vahemikus 12 - 600 V AC. Ärge eeldage, et kui väärtust ei kuvata, puudub ahelas pinge. Seade võib tuvastada pingeid, mis on väiksemad kui 12 V ja need võivad endast kujutada elektrilöögiohtu. Need pinged võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Patareide testimine

Pöörake reguleerimisratas sisselülitatud asendisse (ON), punane LED-märgutuli hakkab vilkuma ja kõlab hetkeline helisignaali. Kui seda ei juhtu, tuleb patareid välja vahetada.