

Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi ja järgige kõiki selles antud juhiseid . Hidke juhend alles, seda võib hiljem vaja minna.



MEG05

ELEKTRISOOJENDI

Kasutusjuhend



## OLULINE

**LUGEGE SEE JUHEND TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING ARVESTAGE SIINTOODUD OHUTUSJUHISEID JA HOIATUSI. KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT NING AINULT ETENÄHTUD KASUTUSOTSTARBEL. JUHISTE EIRAMISE TAGAJÄRJEKS VÕIB OLLA TÕSINE VIGASTUS JA/VÕI VARALINE KAHJU. HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES, SEDA VÕIB HILJEM TARVIS MINNA.**

## TEHNILISED ANDMED

Pinge	400 V ~ 50 Hz
Max võimsus	5000 W
Võimsusalad	55 W kiire, 2500 W aeglane, 5000 W aeglane, 5000 W kiire
Temperatuur	sujuvalt reguleeritav vahemikus 0–40 °C
Mõõtmed	252 x 250 x 380 mm
Kaal	6,6 kg

Nõuab vähemalt 16A kaitset.

Korpus: kuumakindla lakiga kaetud terasplaat.

Tarnes sisaldub elektrijuhe ja pistik.


## REGULAATORID



1. Funktsioonivalija, neli võimsusala
2. Termostaadi regulaator

## OHUTUSJUHISED JA HOIATUSED

**Kui soojendi paigaldatakse jäävalt, tuleb järgida järgmisi ohutuskaugusi:**

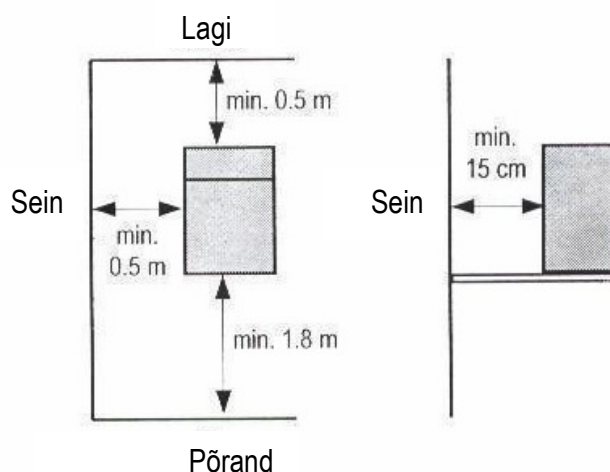

- Seade ei sobi kasutamiseks õues niisketes tingimustes, vannitoas või mis tahes muus niiskes või märjas keskkonnas.
- Seade võib minna väga kuumaks, seepärast tuleb see paigutada ohutusse kaugusse kergesti süttivatest esemetest, nagu mööbel, kardinaid jms.
- Ärge seadet kinni katke.

- Ärge paigutage seadet otse pistikupesa alla.
- Ärge ühendage soojendi külge On/Off-taimereid või muid seadmeid, mis võivad selle automaatselt sisse lülitada.
- Seadet ei tohi paigutada ruumi, kus kasutatakse või ladustatakse kergsüttivaid vedelikke või gaase.
- Kui kasutatakse pikendusjuhet, peab see olema võimalikult lühike ja alati tervenisti lahti keritud.
- Ärge kunagi ühendage soojendiga samasse pistikupessa muid seadmeid.
- Juhul kui juhe või seade on kahjustunud, tuleb see ohuolukordade vältimiseks vahetada uue vastu volitatud hooldusettevõttes või professionaalse elektrikuga.

## KASUTAMINE

---

- Paigutage seade nii, et see on püsti kindlal aluspinnal ning ohutus kauguses märgadest tingimustest ja kergesti süttivatest esemetest.
  - Ühendage seadme pistik pistikupessa.
  - Seadke termostaadi regulaator maksimumtemperatuurile.
  - Seade lülitub sisse, kui funktsioonivalija seatakse ühele neljast võimsusalast. Kui tuba soojeneb seadistatud temperatuurini, siis väheneb automaatselt kütteelemendi võimsus ja vastupidi – temperatuuri langedes suureneb. Seade lülitub sisse ja välja automaatselt ning hoiab niimoodi toa temperatuuri püsivana.
  - TÄHELEPANU! Seadme parim kasutuskeskkond on 50 m<sup>3</sup> suurune ruum. Kui ruum on sellest väiksem, saab termostaadi regulaatori abil lühendada termostaadi väljalülitumise aega.
-

EMÜ NÕUETELE VASTAVUSE  
KINNITUS

Isojoen Konehalli Oy  
Keskustie 26  
61850 Kauhajoki As  
Suomi

kinnitab käesolevaga, et

elektrisoojendi  
mudel nr MEG05

vastab standardite  
EN 60335-1:2002+A1+A11  
EN 60335-2-30:2003+A1  
EN 50366:2003  
nõuetele.

Juhul kui toote tehnilisi või tööomadusi  
muudetakse ilma tootja nõusolekuta,  
kaotab käesolev kinnitus kehtivuse.

Kuupäev: 20.05.2008  
Allkiri:



Harri Altis - Ostudirektor