

# MP-25

## 25-VATINE MEGAFON MP3-MÄNGIJA

Megafon on võimas ja vastupidav lahendus hääle võimendamiseks ning sobib ideaalselt mürarohketesse kohtadesse ning vabaõhuüritustele. Megafoni maksimaalne võimsus on 25 vatti, mis tähendab, et selle heli on kuuldav rohkem kui 1350 meetri (1500 jardi) kauguselt.

Megafonil MP-25 on käes hoitav mikrofoni, mille keerduke võimaldab kasutajal olla näoga teises suunas kui rahvahulk, kelle poole ta megafoni kasutades pöörduv. Mikrofonil saab kinnitada ka mikrofonihoidiku külge, mis võimaldab seda mugavalt ühe käega kasutada.


Megafonil MP-25 on ka sisseehitatud MP3-dekooder, mis taasesitab SD-kaardile või väikmäluseadmele salvestatud faile. Kuna mikrofonil ja MP3-mängija helitugevust saab reguleerida eraldi, saab kasutaja soovi korral rääkida peale muusikale või muule eelsalvestatud helitaustale. MP-25 megafoni külge saab 3,5 mm lisapesa kaudu ühendada ka mobiilseid seadmeid nagu MP3-mängija või nutitelefoni, mis annab lisavõimalusi.

Korpuse tugev ABS-materjalist konstruktsioon kaitseb megafoni löökide eest ja tagab õues kasutamisel ohutuse. Kaasasolev reguleeritav õlarihm pakub lisamugavust, kui megafoni on vaja kasutada pikka aega järjest.

Megafonil on muu hulgas järgmised eelised:

- Kõne on kuuldav kaugemale kui 1350 meetrit
- SD-kaardi pesa, USB-pesa ja abisisend
- Sisseehitatud MP3-mängija
- Kaasasoleval keerduhtmega mikrofonil on lukustuv kõnenupp ja reguleeritav helitugevus

## OSAD

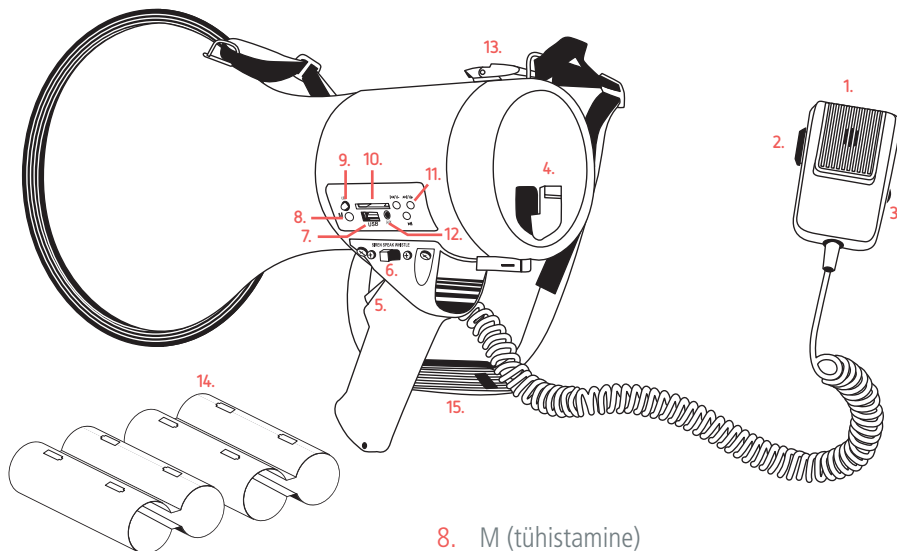

1. Mikrofoni
2. Kõnenupp
3. Mikrofonil helitugevuse reguleeriketas
4. Mikrofonihoidik
5. Päästikunupp
6. Valits SIREN/SPEAK/WHISTLE (SIREEN/KÕNE/VILE)
7. USB-pesa
8. M (tühistamine)
9. Toite LED-märgutuli
10. SD-kaardi pesa
11. Taasesituse juhtnupud
12. Abisisend
13. Patareipesa
14. Patareikestad (2)
15. Õlarihm

## OMADUSED

Kuuldav rohkem kui 1350 meetri kauguselt

Sisseehitatud MP3-mängija SD-kaardi pesa ja USB-pesaga

Abisisend lisaseadmete ühendamiseks

Sisseehitatud sireen ja vile

Kaasasoleval keerduhtmega mikrofonil on lukustuv kõnenupp ja reguleeritav helitugevus

Ergonoomiline käepide päästikuga

Reguleeritav õlarihm

Tugev ABS-plastist korpus

## ETTEVAATUSABINÕUD ⚠

- Loe kasutusjuhend läbi, järgi selles olevaid juhiseid ning hoida kasutusjuhend kindlas kohas alles.
- Hoida seade eemal veest ning tuleohtlikest gaasidest ja vedelikest.
- Fotod ja joonised on antud üksnes illustratiivsel eesmärgil.

### Ettevaatust! ⚠

Väga tugevad helid võivad põhjustada kuulmiskahjustusi. Tingimata tuleb järgida neid juhiseid:

- Enne kasutamist sea helitugevus kõige vaiksemale tasemele.
- Inimeste läheduses viibides ära kunagi suuna megafoni otse inimese kõrva poole.
- Helitugevusi proovides suuna megafoni maapinna poole.



## PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Ava patareipesa ning pane mõlemasse plastist patareikesta kaks patareid.
2. Pane patareikestad patareipessa nii, et osaliselt kinnised otsad jäävad allapoole. Patareide paigaldamisel järgi patareipesa sees olevaid polaarsusmärgistusi.
3. Sulge ja lukusta patareipesa.

## MP-25 KASUTAMINE

### Helivõimendus:

Mikrofoni saab kasutada käes hoitava seadmena, või kinnitada mikrofonihoidiku külge ja kasutada ühe käega.

1. Jälgi, et valits on asendis SPEAK.
2. Tsükliliseks kasutamiseks: vajuta päästiku-juhtimise nupule TRIGGER CONTROL või kõnenupule TALK, et mikrofon sisse lülitada.
3. Pidevaks helivõimenduseks: vajuta mikrofon kõnenupule TALK ning lukusta see sellesse asendisse.
4. Reguleeri helitugevus järk-järgult sobiva tasemeni, kasutades mikrofon helitugevuse nuppu MIC VOLUME CONTROL.

### Märguandehelide kasutamine:


1. Liiguta valits kas sireeni asendisse SIREN või vile asendisse WHISTLE.
2. Märguandeheli lõpetamiseks liiguta valits tagasi kõneasendisse SPEAK.

**Märkus.** Sireeni ja vile helitugevus on eel-seadistatud suurele helitugevusele ning seda ei saa mikrofon helitugevuse nupuga reguleerida.

### MP3-mängija kasutamine:

#### Eelsalvestatud muusika või heli taasesitamine

1. Pane mälukaart SD-kaardi pesa või ühenda USB-pessa väikmäluseade.
2. Kui kasutad mobiilset seadet, ühenda see minipistikuga abil abisisendiga.
3. Vajuta alla kõnenupp TALK ja lukusta asendisse. LED-märgutuli näitab, et MP3-mängija töötab.
4. Kui kasutad SD-kaarti või väikmäluseadet, hakkab helifail automaatselt mängima.
5. Kui kasutad mobiilset seadet, saab helifaile mängida ja helitugevust seada mobiilse seadme kaudu.
6. Kõnenupu TALK lukustuse eemaldamine lõpetab helifaili mängimise.



### MP3-mängija kasutamine

▶  Mängib/ Paus	Katkestab MP3-faili taasesituse ja jätkab taasesitust	
◀◀ V-	Lühike vajutus: hüppab eelmisele loole	Pikk vajutus: vähendab helitugevust
▶▶ V+	Lühike vajutus: hüppab järgmisele loole	Pikk vajutus: suurendab helitugevust
M (tühistamine)	Lühike vajutus: saab valida SD-kaardi, USB-pesa ja abisisendi vahel.	Pikk vajutus (LED vilgub): lülitab MP3-mängija ootele  Lühike vajutus: lülitab MP3-mängija sisse. Helifail mängib.

### Muusikale peale rääkimine

Mikrofon püsib aktiivne sel ajal, kui MP3-mängija või mobiilne seade töötab.

1. Muusika helitugevuse reguleerimine:  
Kui kasutad SD-kaarti või väikmäluseadet, kasuta nuppe V+ ja V-.  
Kui kasutad mobiilset seadet, kasuta seadme helitugevusunuppe.
2. Kui muusika mängib, seadista mikrofon helitugevus soovitud tasemele mikrofon helitugevuse nupuga MIC VOLUME CONTROL.

## TEHNILISED ANDMED

VÄLJUNDVÕIMSUS 25 W

RUUPORI LÄBIMÕÖT 22,9 cm (9")

PIKKUS 33,8 cm (13,3")

KAAL (ILMA PATAREIDETA) 1,7 kg (3,7 lb)

TOITEALLIKAS 8 × 1,5 V C-patareid (ei ole kaasas)

PATAREI KESTVUS 5 tundi (tavakasutuse korral)

KUULDEULATUS Üle 1350 meetri

