

Ennen kuin käytät tätä koneita, lue käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet. Käytä aina turvavarusteita. Käytä koneita vain koulutetun henkilön ohjeiden mukaisesti. Hoia käyttöohjeiden mukaisesti. Hoia käyttöohjeiden mukaisesti.



TAR017

OKSAPURUSTI

Käyttöohje
Alkuperäisen ohjeen käännös



Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Soome
Tel +358 (0)20 1323 232 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

SISSEJUHATUS

Täname sind, et valisid selle kvaliteetse TARMO toote! Loodame, et ostetud seadmest on Sinu töös palju kasu. Enne kasutuselevõttu loe kindlasti läbi kasutusjuhend, et oskaksid seadet ohutult kasutada. Kahtluste või probleemide korral võta ühendust seadme müüja või maaletoojaga. Soovime ohutut ja meeldivat seadme kasutamist!

SEE KASUTUSJUHEND ON OLULINE DOKUMENT, MIS KIRJELDAB SINU UUT SEADET. KASUTUS-, HOOLDUS- JA KORRASHOIDUJUHISEID JÄRGIDES SAAD SEADME KASUTUSIGA OLULISELT PIKENDADA NING SELLE JÄRELTURUVÄÄRTUST ISEGI SUURENDADA. LISAINFOT KÜSI SEADME MÜÜJALT.

KUI SEADME EDASI MÜÜD, ANNA UUELE OMANIKULE KINDLASTI KAASA KA KASUTUSJUHEND.

OHUTUSNÕUDED

LOE NEED JUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING PÖÖRA TÄHELEPANU OHUTUSNÕUETELE JA HOIATUSTELE. KASUTA SEADET ÕIGESTI JA TÄHELEPANELIKULT SELLE ETTENÄHTUD OTSTARBEKS. JUHISTE EIRAMINE VÕIB KAASA TUUA RASKEID KEHAVIGASTUSI JA/VÕI VARALIST KAHJU. HOIA KASUTUSJUHEND HILISEMAKS VAJADUSEKS ALLES.

Kasutusjuhendi eesmärk on õpetada seadet ohutult kasutama ja hooldama. Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

Kui pärast kasutusjuhendi lugemist oled endiselt ebakindel seadme kasutamisega seotud ohutegurite suhtes, siis ära seadet kasuta. Lisainfot küsi seadme müüjalt.

Ohutusnõuded hõlmavad ainult ohutu kasutamise põhitõdesid. Ohutusnõuetes on võimatu kirjeldada kõiki seadme kasutamise käigus tekkida võivaid ohuolukordi. Õnnetusi saab siiski vältida, rakendades tervet mõistust.

Kui vajad kasutusjuhendi lisaeksemplari, võta ühendust müüjaga.

- Lapsed ja puudega isikud tohi seadet kasutada.
- Loe kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja enne seadme kasutamist või hooldamist veendu, et oled juhistest aru saanud. Kui kasutaja ei saa

kasutusjuhendit lugeda, on seadme omanik kohustatud selle sisu kasutajale selgitama.

- Seade võib olla ohtlik, kui seda kasutatakse hooletult või valesti. See võib kaasa tuua raskeid õnnetusi ja halvimal juhul surma. Enne seadme kasutamist on äärmiselt oluline need juhised hoolikalt läbi lugeda ja nende sisust aru saada.
- Ära kasuta seadet enne, kui oled kasutusjuhendi tähelepanelikult läbi lugenud ja juhistest aru saanud. Kõik hooldus- ja reguleertoimingud, mida pole kasutusjuhendis kirjeldatud, tuleb jätta volitatud hooldustöökoha hooleks.
- Seadme algset ehitust ei tohi ühelgi tingimusel muuta ilma tootja kirjaliku nõusolekuta. Sellised muudatused mõjutavad seadme jõudlust ja vastupidavust ning võivad seada ohtu nii kasutaja kui ka lähedal viibijad. Kui seadme ehitust on omavoliliselt muudetud, ei vastuta tootja seadmest põhjustatud ainelise kahju ega kehavigastuste eest. Seadme muutmine ilma tootja kirjaliku loata tühistab garantii.
- Seadet kasutades tuleb eranditult järgida õnnetuste vältimise eeskirju ning muid üldisi ohutuseeskirju, töötervishoiu eeskirju ning kehtivaid liikluseeskirju.
- Kõik seadme kasutajad peavad saama vajaliku väljaõppe. Kasutajate väljaõpetamise eest vastutab omanik.
- Kõik hooldus- ja parandustööd, mida pole selles kasutusjuhendis kirjeldatud, tuleb lasta teha volitatud hooldustöökojas.
- Õpi seadet ja selle juhtelemente ohutult kasutama ning õpi selgeks ohutuskleepsude tähendus.
- Kasuta seadet ainult puidu purustamiseks. See ei ole mõeldud ühekski muuks otstarbeks.
- Enne kasutamist veendu, et seade on töökorras.
- Kasuta seadet üksnes päevavalguses või muudes hea valgustusega tingimustes.
- Luba seadet kasutada ainult selle tööpõhimõtte ja kasutusjuhendiga tutvunud täiskasvanutel.
- Ära kunagi luba seadet kasutada lastel ega sellistel inimestel, kes pole saanud väljaõpet seadme kasutamiseks. Kohalikud eeskirjad võivad piirata seadme kasutaja vanust.
- Teised inimesed ja koduloomad võivad su tähelepanu endale tõmmata ning nii kaotad kontrolli seadme üle. Seetõttu tuleb seadet kasutades alati keskenduda ning pöörata kogu tähelepanu käsilolevale tööle.
- Ära kunagi jäta töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet kasutades veendu, et läheduses on teisi inimesi, keda saad hädaolukorras appi paluda.
- Seadet on testitud ning see on saanud heakskiidu kasutamiseks ainult koos tootja tarnitud või soovitatud tarvikutega.

- Veendu, et puitmaterjal ei ole naelu ega muid võõrkehi.
- Enne seadme kasutamist veendu, et kõik kaitsmed on õigesti paigaldatud.
- Hoiä käed, jalad, nägu, juuksed ja rõivad seadme pöörlevatest osadest ja avadest eemal. Seo pikad juuksed kinni ning ära kunagi kannä seadet kasutades lohmakaid rõivaid ega ehteid. Seadet kasutades kannä alati nõuetekohast kaitsevarustust nagu kuulmiskaitsmed, kaitseprillid ja kaitsekindad ning turvajalatsid. Ära ole seadet kasutades paljajalu ega sandaalides.
- Hoiä tööpiirkond korras ja prahist puhas, et vältida komistamist või libisemist.
- Ära hoolda, reguleeri, tangi ega teisalda töötavat seadet ega eemalda sellest ummistust töötavast seadmest. Oota, kuni löiketera on seiskunud.
- Kasuta seadet tasasel ja kõval pinnal. Ära kasuta seadet pinnal, mis on vetruvvõi millel on lahtisi esemeid nagu kruus või kivid – osade eemale paiskumise oht!
- Hoiä lapsed, kõrvalised isikud ja loomad seadmest eemal.
- Hoiä kergsüttivad materjalid eemal mootorist ja summutist – tulekahjuoht!
- Ära suuna väljastusrenni loomade, sõidukite ega hoonete poole.
Väljastusrennist võib materjali välja paiskuda nii suurel kiirusel, mis võib põhjustada kehavigastusi või kahjustusi.
- Seade on mõeldud õues kasutamiseks. Ära kasuta seadet siseruumis – vingumürgituse oht.
- Ära pane seadmesse võõrkehi nagu metall, pudelid, plekkpurgid, kivid või klaas. Kui seadmesse satub võõrkehi, seiska seade ja lülita mootor välja. Oota, et kõik pöörlevad osad on täielikult seiskunud, enne kui ummistuse eemaldad. Enne töö jätkamist kontrolli, ega mõni seadme osa pole kahjustatud ega lahti tulnud.

Seadme mootor võib minna väga kuumaks. Põletusvigastuste vältimiseks tuleb seade välja lülitada ning enne selle puudutamist oodata, kuni kõik osad on jahtunud.

Kasutamine

- Ära kasuta seadet, kui oled väsinud, tarvitanud alkoholi vm uimastavaid aineid või ravimeid, mis võivad mõjutada nägemist, otsustusvõimet või koordinatsiooni.
- Ära kunagi kasuta seadet sisetingimustes ega ruumides, kus ei ole korralikku ventilatsiooni.
- Seadet kasutades veendu, et seisad kindlalt, eriti tagurdamise ajal. Kõnni, ära jookse. Ära kunagi tööta seadmega märjal murul. Märjal pinnal võid kergesti libiseda.
- Hoiä käed ja jalad liikuvatest osadest eemal.
- Hoiä käed ja jalad tööriistadest eemal.
- Suitsetamine, lahtine leek ja sädemed on seadme läheduses rangelt keelatud.

Bensiin on äärmiselt kergesti süttiv ning selle ettevaatamatu käsitlemine võib põhjustada kehavigastusi või tulekahju.

- Ära kunagi kasuta seadet, mille summuti on kahjustatud.
- Väga kuuma ja kuiva ilmaga võib seadme kasutamine põhjustada metsatulekahju ohu.

Vedamine/transport

- Seadme pööramiseks ja juhtimiseks tõsta hoob üles ja pööra rattaid.
- Enne seadme transportimist seiska mootor ja lase sellel vähemalt 2 minutit jahtuda.
- Seadet peale/maha laadides rakenda alati ohutuid tõstmis- ja vedamisvõtteid.
- Fikseeri seade korralikult nõuetekohaste kinnitustega nagu nt pingutusrihmad, ketid või trossid. Enne seadme vedamist veendu alati, et järgid kehtivaid liikluseeskirju.

Hoidmine

- Enne seadme hoiukohta viimist lase mootoril maha jahtuda. Ära kunagi hoi seadet lahtise tule lähedal.
- Enne hoiukohta panekut sulge seadme kütuseventiil.
- Hoi seadet ja kütust nii, et lekkiv kütuse või kütuseaur ei saa kokku puutuda elektriseadmetest, elektrimootoritest, releedest, kaitselülititest, boilerist vms seadmetest tekkivate leekide või sädemetega.
- Hoi seadet lukustatud ruumis, lastele ja ebapiisavate teadmistega täiskasvanutele kättesaamatus kohas.

Lapsed

- Kui läheduses olevaid lapsi ei jälgita, võib juhtuda raskeid õnnetusi. Ära kunagi eelda, et lapsed püsivad seal, kus neid viimati nägid.
- Jälgi, et lapsed ja lemmikloomad püsivad seadmest eemal.
- Hoi lapsed tööpiirkonnast eemal ning lase teisel täiskasvanul neid hoolikalt jälgida.
- Ära kunagi luba lastel seadet kasutada.
- Ole äärmiselt ettevaatlik nurkade, põõsaste, puude vm nähtavust takistavate esemete lähedal.

Kütuse käsitlemine



HOIATUS

BENSIIN JA BENSIINIAURUD ON MÜRGISED JA ÄÄRMISELT KERGESTI SÜTTIVAD. OLE BENSIINI KÄSITSEDES ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK, KUNA ETTEVAATAMATUS VÕIB PÕHJUSTADA KEHAVIGASTUSI VÕI TULEKAHJU.

- Hoi a bensiini ainult selleks mõeldud nõuetekohastes mahutites.
- Ära kunagi ava seadme bensiinipaagi korki ega lisa paaki bensiini sel ajal, kui mootor töötab. Enne bensiini lisamist seiska alati mootor.
- Ära suitseta bensiinipaagi täitmise ajal ning ära vala bensiini sädemete või lahtise leegi läheduses.
- Ära kunagi lisa bensiini sisetingimustes.
- Seade tuleb pärast tankimist viia tankimiskohast vähemalt 3 meetri kaugusele, alles siis võib selle uuesti käivitada.
- Enne seadme hoiukohta panekut või transportimist sulge kütusevool.
- Kui kütusesüsteemis on leke, ei tohi mootorit käivitada enne, kui leke on kõrvaldatud.
- Enne igat täitmiskorda kontrolli kütuse kogust paagis ja jäta kütusele ruumi paisumiseks. Mootorist ja päikesest tekkiva soojuse mõjul võib kütus paisuda ja paagist välja valguda.
- Ära täida paaki liigselt. Kui seadme peale on loksunud bensiini, pühi see ära ja oota, kuni see on täielikult haihtunud, enne kui mootori käivitad. Kui bensiini on riietele sattunud, vaheta riided.

Korrashoid

- Ära kunagi reguleeri seadet sel ajal, kui mootor töötab.
- Vabasta veosad, seiska mootor ja oota, kuni kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud, enne kui seadet reguleerid, hooldad või puhastad.
- Enne parandustööde alustamist eemalda süüteküünla juhe.
- Hoi a kõik osad töökorras ja veendu, et mutrid, poldid jms on pingul. Vaheta kulunud või kahjustatud kleepsud välja.
- Freesiterasid kontrollides ole ettevaatlik. Hooldustööde ajal kann a kindaid.
- Ära kunagi lase seadet hooldada inimesel, kes ei ole selle kasutamisega tuttav.
- Enne hooldamist või reguleerimist pargi seade alati tasasele pinnale.
- Ära võta mootorit koost lahti. See võib tühistada mootori garantii. Hooldust ja garantiid puudutavate küsimustega pöördu seadme müüja poole. Järgi kõiki hooldusjuhiseid.
- Ära muuda regulaatorite seadistust ning ära lase mootoril töötada liiga

suurel kiirusel. Kui mootorit kasutatakse liiga suurel kiirusel, võib see kahjustada seadme osi.

- Ära muuda ohutusseadiste ehitust. Kontrolli regulaarselt, kas need töötavad. Seadet ei tohi kasutada, kui ohutusseadised on kahjustatud või eemaldatud.
- Summuti eesmärk on hoida müra lubatud tasemel ning juhtida heitgaasid kasutajast eemale. Mootori heitgaasid on väga kuumad ja võivad sisaldada sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju või põletusvigastusi.
- Ära kunagi kasuta seadet, mille summuti on kahjustatud.
- Tulekahjuohu vähendamiseks puhasta seade rohust, lehtedest ja muust selle külge kinni jäänud prahist.

Aku


- Akut käsitsedes kannal alati kaitseprille, näokaitset või pritsmekindlaid kaitseprille.
- Kaitse alati korralikult oma silmi, nägu ja käsi.
- Sädemed, lahtine leek ja suitsetamine on aku lähedal alati keelatud.
- Veenduge, et tööruumides on piisav ventilatsioon.
- Hoia akut laste käeulatuses eemal.
- Kui akuvedelikku satub silma või nahale: Loputa rohke veega. Pöördu arsti poole.
- Seadme aku ei vaja hooldust.
- Ära kunagi eemalda akukaitset.
- Akut tuleb iga 6 kuu järel laadida.

TEHNILISED ANDMED

Mootor	15 hj 4-taktiline
Käivitus	elektrikäivitus ja tõmbkäivitus
Kütus	pliiivaba bensiin (min oktaanarvuga 98)
Kütusepaak	6,5 L
Mootoriõli	5W-30 või 5W-40 (sünteetiline või poolsünteetiline)
Õlipaak	1,1 L
Max läbimõõt	120 mm
Kõrgus	1150 mm
Pikkus	1800 mm
Laius	800 mm
Mass	195 kg

KASUTAMINE

1. Aseta seade tasasele, kuivale pinnale ja tõkesta rattad. Veendu, et seade ei saa liikuda.
2. Ava kütuseventiil. Keera õhuklapp asendisse CHOKE. NB! Kui mootor on juba kuum, ei ole vaja õhuklappi kasutada. Gaasihoova avamiseks liiguta seda jänesesümboli suunas.
3. Keera mootorilüliti asendisse ON.
4. Keera mootorilüliti käivitusasendisse ja hoia seda selles asendis, kuni mootor käivitub. Seejärel sea mootorilüliti tööasendisse.
5. Teise võimalusena võid seadme käivitada tõmbkäivitusega. Võta käivitushoovast kindlalt kinni ja tõmba, kuni tunned takistust. Lase käivitushooval algasendisse tagasi liikuda ning seejärel tõmba tugevalt ja suureneva kiirusega ühtlaselt, kuni mootor käivitub.
6. Kui mootor käivitub, liiguta õhuklappi hoob aeglaselt asendisse RUN. NB! Kui reguleerid õhuklappi liiga kiiresti, võib mootor seiskuda.
7. NB! Enne seadme koormamist lase mootoril vähemalt 2–3 minutit töötada, et see soojeneks.
8. Keera gaasihoob soovitud asendisse.

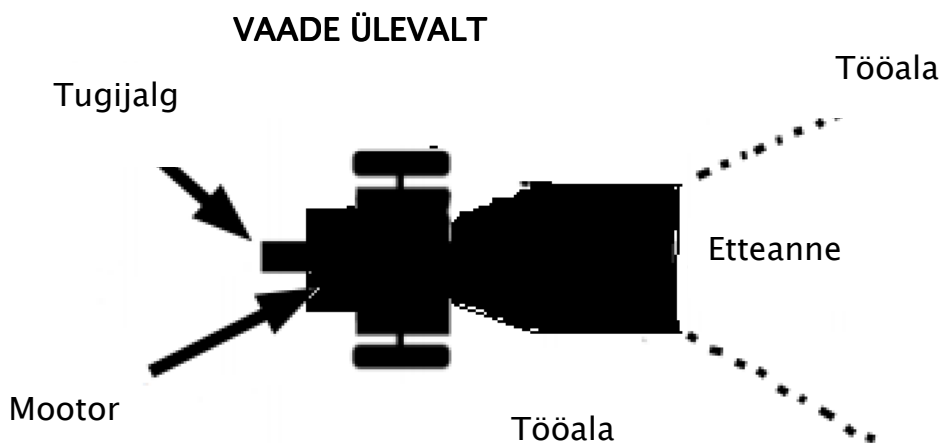

HOOLDUS

Toiming	Enne igat kasutuskorda	Iga kolme tunni järel	Iga 25 tunni järel	Iga 100 tunni järel
Kontrolli õlitaset	X			

Kontrollige seadme seisukorda	X			
Kontrolli kiilu teravust	X			
Määri liugroopa pind	X			
Kontrolli rihmasid	X			
Määri hammaslatt-ülekanne		X		
Kontrolli rehvirõhku			X	
Puhasta mootor ja jahuti			X	
Vaheta mootoriõli välja			X (1. korra või 5 töötunni järel)	
Vaheta õhufilter välja			X	
Vaheta süüteküüнал välja				X

Mootori hooldamise juhiseid vaata mootorijuhendist.



HOIATUS

ENNE SEADME HOOLDAMIST OOTA, KUNI KÕIK LIIKUVAD OSAD ON TÄIELIKULT SEISKUNUD. SEISKA MOOTOR JA EEMALDA SÜÜTEKÜÜNLA

VEAOTSING

Viga	Vea võimalik põhjus
Mootor ei käivitu	<ul style="list-style-type: none">- Kütuseventiil on kinni- Mootorilüliti on kinni- Määrduvad või vigane süüteküünal- Aegunud kütus
Mootor töötab nõrgalt või ebahühtlaselt	<ul style="list-style-type: none">- Õhuklapp ei ole asendis RUN- Määrduvad õhufilter- Määrduvad süüteküünal- Aegunud kütus- Liiga madal õlitase- Aegunud mootoriõli
Mootor suitseb	<ul style="list-style-type: none">- Liiga madal õlitase- Määrduvad õhufilter- Vale tüüpi mootoriõli- Määrduvad jahutusäärrikud

EÜ vastavustõend (Algupärane EÜ vastavustõend)

Meie

Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26
61850 Kauhajoki As
Tel +358 (0)20 1323 232
tuotepalaute@ikh.fi

Kinnitame oma ainuvastutusel, et järgmine toode

Seade: Oksapurusti
Tootemark: TARMO
Mudel/tüüp: TAR017 (GS120)

vastab

masinadirektiivi (MD) 2006/42/EMÜ

nõuetele ning järgmistele harmoniseeritud standarditele ja tehnilistele kirjeldustele:

MASINADIREKTIIV (MD): EN ISO 12100:2010, EN 13683:2003+A2:2011+AC:2013

Kauhajoki 25.11.2019

Tootja:

Isojoen Konehalli Oy



Harri Altis, ostujuht (volitatud koostama tehnilisi andmeid)

Copyright © 2019 Isojoen Konehalli Oy. Kõik õigused kaitstud. Selle dokumendi sisu kopeerimine, jagamine või salvestamine kas tervikuna või osaliselt ilma Isojoen Konehalli Oy antud kirjaliku loata on keelatud. Selle dokumendi sisu antakse „nagu on“ ning selle täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta ei anta mingit otsust ega kaudset garantiid, samuti ei tagata otseselt selle turustatavust ega sobivust kindlaks otstarbeks, kui kohustava seadusega ei ole sätestatud teisiti. Juhendis olevad joonised on näitlikud ning võivad erineda tarnitud tootest. Isojoen Konehalli Oy arendab oma tooteid pidevalt edasi ning jätab endale õiguse teha muudatusi ja parandusi nii tootesse kui ka sellesse dokumenti millal tahes ilma sellest ette teatamata. Kui seadme tehnilisi või kasutusomadusi muudetakse ilma tootja nõusolekuta, siis kaotab EÜ vastavustõend kehtivuse ja garantiid ei kehti. Isojoen Konehalli Oy ei vastuta seadme kasutamisest tingitud otsese ega kaudse kahju eest.