



XK6028

# POLÜSTÜREENILÕIKUR


EST

## Tehnilised andmed

Toitepinge	230V ~ 50Hz
Võimsus	maksimaalselt 120 W
Terade temperatuur	mõne sekundiga kuni 800°C
Terade suurus	75 mm, 100 mm, 150 mm
Toitekaabli pikkus	2,5 m
Kaal	900 g

## Ohutusnõuded ja hoiatused

- Lugege enne tööriista kasutuselevõtmist kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki selles sisalduvaid juhiseid.
- Tööriist on mõeldud üksnes polüstüreeni ja teiste samalaadsete materjalide lõikamiseks.
- Lapsed või koordineerimisprobleemidega isikud ei tohi tööriista ilma järelevalveta kasutada. Ärge lubage lastel tööriistaga mängida.
- Ärge kasutage tööriista märgades ruumides; kaitske seda niiskuse eest.
- Ärge kasutage tera juhtimiseks metallist joonlaudu ja mõõtepulkasid.
- Ärge puudutage tööriista enne, kui see on täielikult jahtunud.
- Juhul, kui tööriista sisemine temperatuur on liiga kõrge, lülitab integreeritud automaatne termolüliti selle välja. Tööriist hakkab uuesti tööle alles pärast toatemperatuurile jahtumist.
- Vigastada saanud toitejuhe tuleb vastava väljaõppega elektrikul uuega asendada lasta.
- Ärge avage seadme korpust.
- Töös tehtavate pauside ajal ja tööriista lauale asetamisel peab selle tera olema ülespoole suunatud, nagu juuresoleval pildil näha.

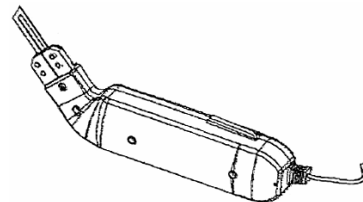

## Kasutamine

- Valige lõikesügavusele vastav sobiv tera.
- Keerake kinnitusmutrid lahti pärast seda, kui tööriist on maha jahtunud.
- Pange tera pilusse, keerake mutrid kinni ning veenduge, et tera istub korralikult. Juhul, kui tera ei kuumene, kontrollige, kas selle paigaldamisel on järgitud kõiki nõudeid.
- Ühendage tööriist toiteallikaga.
- Lülitile vajutamise järel hakkab tera kuumenema.
- Pärast töötamise lõpetamist asetage tööriist tulekindlale pinnale ning ärge puudutage seda enne, kui see on täielikult maha jahtunud.
- Puhastage jahtunud tera spetsiaalse, komplekti kuuluva traatharjaga.