



XK6036


RAMP

Kasutuskohad

Neid rampe kasutatakse ATV-de, murutraktorite jms laadimiseks veoautole või trailerisse. Igasugune kasutamine muuks otstarbeks on rangelt keelatud.

Kasutamine

1. Polt tuleb panna läbi silindri hinge ja pingutada käsitsi.
 2. Sõiduk või trailer parkige tasasele ja kõvale maapinnale.
 3. Asetage rambid kas tagaluugile või trailerile vastavalt lastitava seadme rattavahele.
 4. Veenduge, et ramptide kandvad otsad oleksid kindlalt paigas.
 5. Seadke ohutusrihmad oma kohale ja kinnitage korralikult. Juhised ohutusrihmade kinnitamiseks on toodud alloleval joonisel.
 6. Juhtige lastitav seade aeglaselt mööda rampe üles ja kontrollige, et rattad oleksid kogu sõidu ajal ramptide keskel.
 7. Kiirendus peab olema aeglane, kontrollitud ja ühtlane. Juht peab valitsema seadet kogu lastimise ja allasõidu ajal.
 8. Vajaduse korral kasutage allasõidu ajal kiiruse kontrollimiseks pidureid. Äkilise või ebäühtlase pidurduse või kiirenduse tagajärjel võivad rambid tagaluugi küljest või traileri küljest lahti tulla.
- **Hoiatus! Max koormus on 680 kg per ramptide paar. Ärge kunagi seda koormust ületage. Kasutamine omal vastutusel.**

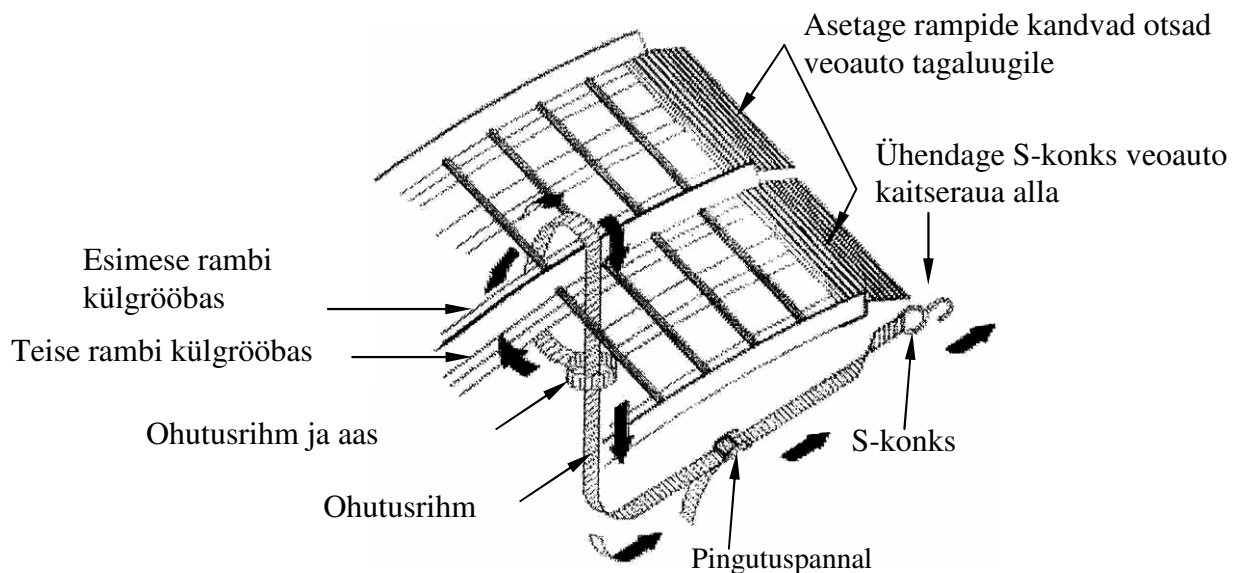

Lugege ja järgige käesolevaid juhiseid. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada vigastusi või varalisi kahjusid või koguni surma. Tootja ei vastuta ülekoormamisest, samuti väärast või hooletust kasutamisest põhjustatud kahjude eest varale või inimestele.

EÜ NÖUETELE VASTAVUSE KINNITUS

Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As
Suomi

kinnitab käesolevaga, et


RAMBIPAAR
model nr XK6036

vastab standarditele EN131-1:1993 ja EN131-2:1993.

Juhul kui toote tehnilisi omadusi või tööomadusi muudetakse
ilma tootja nõusolekuta, kaotab käesolev
kinnitus kehtivuse.

Kuupäev: 27.11.2007

Allkiri:



Harri Altis - Ostudirektor