

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles.



XTOP027

ÕLIVAHETUSKÄRU

Kasutusjuhend



OLULINE!


LUGEGE NEED JUHISED HOOLIKALT LÄBI NING PANGE TÄHELE OHUTUSNÕUDEID JA HOIATUSI. KASUTAGE SEADET ÕIGESTI JA HOOLIKALT SELLE ETTENÄHTUD OTSTARBEKS. JUHISTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI JA/VÕI AINELIST KAHJU. HOIDKE NEED JUHISED HILISEMAKS VAJADUSEKS ALLES.

OHUTUSNÕUDED JA HOIATUSED

- Hoidke käru eemal kõigist soojusallikatest nagu radiaatorid, sädemed, lahtine tuli jms. Ärge kasutage käru läheduses sädemeid tekitavaid tööriistu. Käru läheduses suitsetamine on rangelt keelatud!
- Käru ei sobi jääkõli pikaajaliseks hoidmiseks. Pärast õli valgustamist tühjendage käru kohe õlist.
- Õli mahaloksumise vältimiseks liigutage täis käru ettevaatlikult. Kui õli loksuh maha, pühkige kogu mahaläinud õli hoolikalt ära.
- Ärge valage õli kanalisatsiooni ega loodusse.
- Õli hävitamisel järgige kehtivaid keskkonnanõudeid. Lisainfot õli õige hävitamisviisi kohta saate kohalikust jäätmekäitlusjaamast.

TEHNILISED ANDMED

Maht	37 liitrit
Tühjendusventiil	1/2"
Mõõtmed	70 x 45 x 14 mm
Kaal	13,5 kg

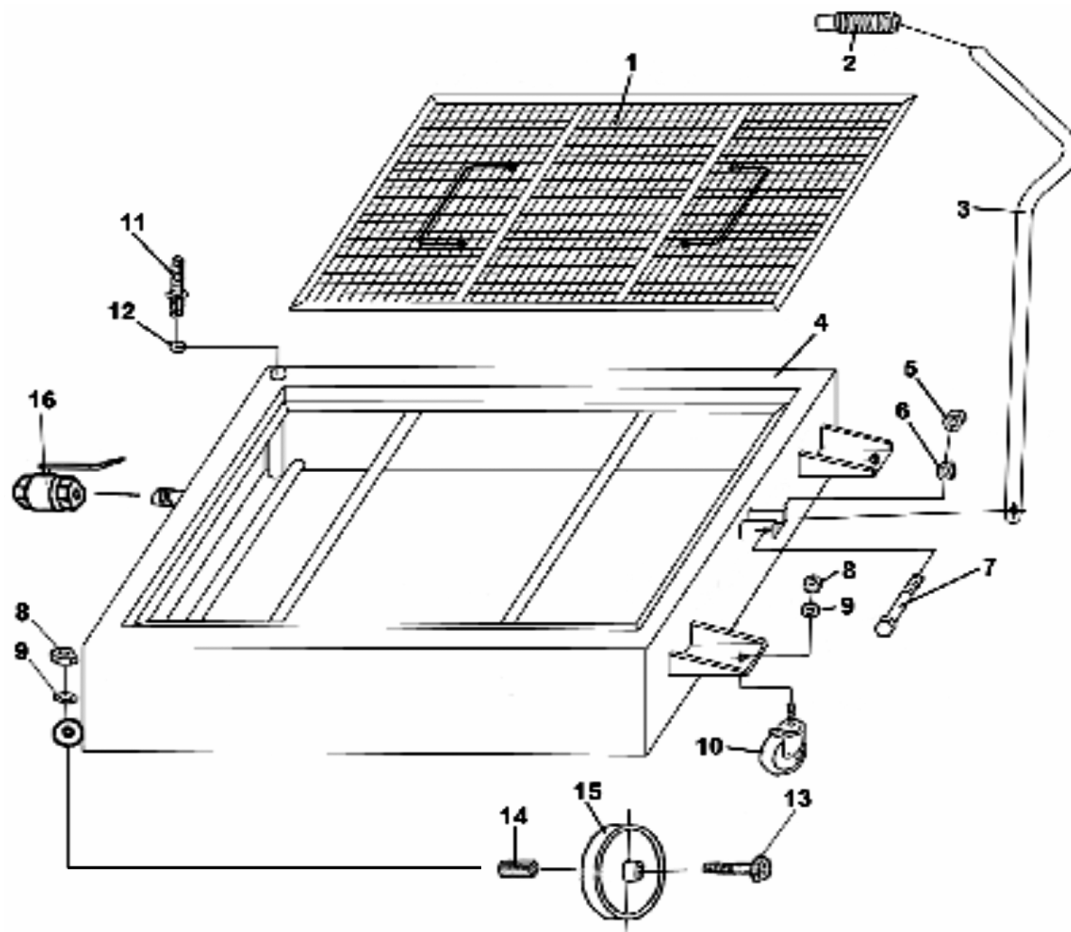

Osa nr	Kirjeldus	Kogus
1	Filtrovõre	1
2	Veosanga käepide	1
3	Veosang	1
4	Mahuti	1
5	Mutter	1
6	Seib	1
7	Poltt	1
8	Mutter	4
9	Seib	4
10	Pöödratas	2
11	Tapp	1
12	O-rõngas	1
13	Poltt	2
14	Laager	2
15	Nailonratas	2
16	Ventiil	1