

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki antud juhiseid. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.

Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. Save the instructions for further reference.



Steeltec

XWS038

KIILLOTUSSMIRGELI
BÄNKPOLERMASKIN
POLEERIMISKÄI

Käyttöohje

Alkuperäisten ohjeiden käännös

Bruksanvisning

Översättning av bruksanvisning i original

Kasutusjuhend

Originaaljuhendi tõlge



SISSEJUHATUS

Õnnitleme selle kvaliteetse toote valiku puhul! Loodame, et ostetud seade on teie töös suureks abiks. Enne seadme kasutamist lugege kindlasti kasutusjuhend läbi tagamaks ohutu kasutamine. Ebaselgetes olukordades või probleemide ilmnmisel võtke ühendust edasimüüja või maaletoojaga. Soovime teile ohutut ja meeldivat seadmega töötamist!

OHUTUSJUHISED

LUGEGE KÄESOLEVAD JUHISED HOOLIKALT LÄBI JA JÄRGIGE SELLES TOODUD NÕUANDEID JA HOIATUSI. KASUTAGE SEADET NÕUETEKOHASEL VIISIL JA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD OTSTARBEL. JUHISTE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KEHAVIGASTUSI JAVÕI VARALIST KAHJU. SÄILITAGE NEED JUHISED EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed omadused ning meelte toimivus on vähenenud või kellel puudub kogemus või teave seadme kasutamiseks, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neile on antud piisavad juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasneva võivaid ohte. Lastel ei tohi lasta seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada või selle hooldustoiminguid teostada.

SEADME ELEKTRIPAIGALDUSED TOHIB TEHA AINULT VOLITATUD ELEKTRIK.

HOIDKE TÖÖPIIRKOND PUHAS.

Segamini tööruumid võivad ohtlikke olukordi põhjustada.

OHTLIKUS KESKKONNAS TÖÖTAMINE ON KEELATUD.

Kaitske elektriseadmeid vihma eest. Ärge kasutage elektriseadmeid niisketes või märgades ruumides. Hoolitsege õige töövalgustuse eest. Ärge kasutage elektriseadmeid, kui läheduses on tuleohtlikke vedelikke, gaase, pulbreid või tolmu.

TAGAGE KAITSE ELEKTRILÖÖGI EEST.

Kontrollige alati, et kasutatava võrguvoolu pinge ja sagedus vastavad seadme andmesildil märgitud väärtustele. Vältige kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidad või külmikud.

ÄRGE LUBAGE LAPSI SEADME LÄHEDUSSE.

Veenduge, et ka teised kõrvalised isikud viibiksid seadmest ja selle toitejuhtmest piisaval kaugusel.

HOIDKE ELEKTRISEADMEID KASUTUSVÄLISEL AJAL NÕUETEKOHASES HOIUKOHAS.

Kui seadet ei kasutata, paigutage see kuiva ja kõrgel asuvasse või lukustatavasse hoiukohta – lastele kättesaamatult.

VÄLTIGE SEADME ÜLEKOORMUSE TEKET.

Seade töötab kõige ökonoomsemalt ja turvalisemalt ettenähtud töökiirusel.

KASUTAGE ÕIGET TÜÜPI SEADET.

Ärge püüdke liiga väikese võimsusega seadme abil teostada selliseid töid, milleks seade ei ole mõeldud ja mille teostamiseks on vaja võimsamat masinat.

KANDKE ASJAKOHASEID RÕIVAID.

Ärge kandke seadme kasutamisel avaraid rõivaid või ehteid, mis võivad seadme liikuvate osade külge kinni jääda. Väljas töötades on soovitatav kasutada kummikindaid ja libisemiskindlaid jalanõusid. Kaitske pikki juukseid nt juuksevõrguga.

KASUTAGE ALATI KAITSEPRILLE JA KUULMISKAITSMEID.

Kui töö käigus tekib tolmu, tuleb kasutada ka kaitsemaski.

HOIDKE KATTE- JA KAITSESEADISED ALATI OMAL KOHAL JA HEAS KASUTUSKORRAS.

Kui seadmel on katte- või kaitseeadised, jälgige, et need oleksid seadme kasutamisel omal kohal.

ÜHENDAGE SEADE TOLMU ÄRATÕMBEGA.

Kui seadet on võimalik ühendada tolmu äratõmbe või kogumisseadmetega, veenduge, et liitmikud on sobivad ja nende kasutus nõuetekohane.

KASUTAGE JUHET AINULT SELLEKS, MILLEKS SEE ON ETTE NÄHTUD.

Ärge kandke seadet juhtmest hoides ega ühendage seadet vooluvõrgust lahti juhtmest tõmmates. Kaitske juhete kuumuse, õli ja teravate servade eest.

PIKENDUSJUHTME KASUTAMINE EI OLE SOOVITATAV.

Kui seadme kasutamine eeldab siiski pikendusjuhtme kasutamist, veenduge, et pikendusjuhe ja selle pistik on tüübilt, mõõtmetelt, kujult ja kõikide muude omaduste poolest seadme juhtmele ja pistikule vastavad ning pikendusjuhe on õigesti kaabeldatud ja heas töökorras. Ärge kasutage pikendusjuhete, mille läbimõõt on alla 2,5 mm² või pikkusega üle 20 m, vastasel juhul võib seadme mootor kahjustuda.

KINNITAGE TÖÖDELDAV DETAIL HOOLIKALT KOHALE KRUUSTANGIDE VÕI KINNITUSKLAMBRI ABIL.

Nii püsib detail kindlamalt paigal kui käsitsi hoides ning mõlemad käed on tööks vabad.

TÖÖTAGE STABIILSES ASENDIS.

Seiske alati võimalikult tasakaalustatud asendis.

HOOLDAGE TÖÖRIISTU JA SEADMEID HOOLIKALT.

Jälgige, et tööriistad oleksid alati teritatud ja puhtad, siis sujub töö kiiremini ja turvalisemalt. Hooldage ja vahetage detailid vastavaid juhiseid järgides. Kontrollige elektrijuhtme regulaarselt ja laske kahjustatud juhte volitatud hooldusettevõttes parandada või välja vahetada. Kontrollige regulaarselt ka pikendusjuhete ja vajadusel vahetage need välja. Hoidke seadme käepidemed kuivad ja puhtad ning hoolitsege selle eest, et need ei ole õli või määrdega saastunud.

TÕMMAKE JUHE PISTIKUPESAST VÄLJA PAIGALDUS-, HOOLDUS- VÕI SEADISTUSTOIMINGUTE NING OSADE VAHETAMISE AJAKS JA ALATI SIIS, KUI SEADET EI KASUTATA.

ÄRGE JÄTKE SEADME KÄIVITUSVÕTIT SEADME KÜLGE.

Enne seadme käivitamist kontrollige alati, et kõik võtmed ja reguleerimisvahendid on eemaldatud.

HOOLITSEGE SELLE EEST, ET SEADET EI SAAKS KOGEMATA KÄIVITADA.

Ärge hoidke sõrme lüliti, kui transpordite vooluvõrku ühendatud seadet. Veenduge enne, kui ühendate pistiku pistikupesasse, et seadme voolulüliti on välja lülitatud asendis.

KUI SEADET KASUTATAKSE ÕUES, TULEB KASUTADA KA VÄLISTINGIMUSTES KASUTAMISEKS MÕELDUD PIKENDUSJUHTMEID, MIS ON VARUSTATUD NÕUETEKOHASTE TÄHISTEGA.

OLGE ALATI TÄHELEPANELIK JA KESKENDUGE POOLELIOLEVALE TÖÖLE.

Seadme kasutamisel tuleb alati olla väga hoolikas ja ettevaatlik. Seadet ei ole kunagi lubatud kasutada väsinuna, haigena, alkoholi, ravimite, uimastite või muid tähelepanu ja reaktsioonivõimet mõjutavate ainete mõju all olles.

VAADAKE SEADME OSAD VÕIMALIKE KAHJUSTUSTE TUVASTAMISEKS HOOLIKALT ÜLE.

Kui märkate seadmel, selle kaitsekattel või teistel detailidel kahjustusi, ärge kasutage seda enne, kui olete lasknud selle volitatud hooldusettevõttes üle vaadata. Veenduge, et liikuvad osad töötavad laitmatult ja liiguvad takistamatult ning on töökorras. Kontrollige kõigi osade kinnitusi ja kõike muud, mis võib mõjutada seadme tööd. Kahjustatud osad tuleb lasta volitatud hooldusettevõttes nõuetekohaselt remontida või välja vahetada, kui käesolevas juhises ei ole teisiti märgitud. Kahjustunud lülid tuleb lasta volitatud hooldusettevõttes välja vahetada. Seadet ei tohi kasutada, kui toitelüliti ei tööta.

KASUTAGE AINULT ORIGINAALVARUOSI JA -LISAVARUSTUST.

Muud tüüpi osade kasutamine võib ohtlikke olukordi põhjustada.

REMONDITÖID VÕIB TEOSTADA AINULT VOLITATUD HOOLDUSETTEVÕTTES, KASUTADES TÖÖS ORIGINAALVARUOSI, VASTASEL KORRAL VÕIB TEKKIDA SEADME KASUTAJA VIGASTUSOHT.

TEHNILISED ANDMED


Mootor	750 W / 230 V~50Hz
Pöörlemiskiirus	2950 rpm
Poleerimisketta mõõtmed	200 x 25 x 20 mm

See toode vastab kvaliteediklassi HA ISO 2807 nõuetele.

KASUTUSELEVÕTT

Pakendi avamine

Tõstke seade pakendist välja ja veenduge, et kõik komplekti kuuluvad detailid on olemas. Kui mingi detail puudub või on kahjustatud, teavitage sellest viivitamatult seadme edasimüüjat. Kõrvaldage pakkematerjal vastavalt kohalikele eeskirjadele.

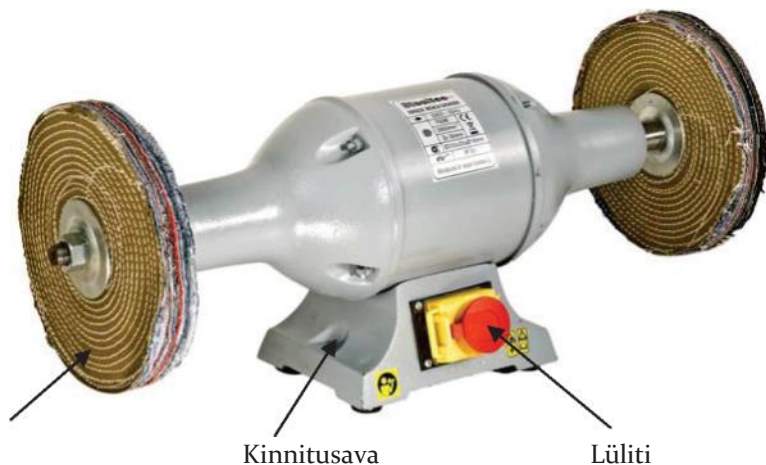

Poleerimisketas

Seadme kinnitamine

Kuna seadme töötamisel tekib vibratsioon, võib seadme liikumine kasutuse ajal põhjustada kasutajale vigastusi või töödeldava detaili kahjustumist. Seetõttu kinnitage seade hoolikalt tugeva töölaua või aluse külge järgmiselt.

1. Asetage seade töölauale.
2. Märkige lauale kinnituskohad, kasutades juhisenäidat seadme alusraamis olevaid avasid.
3. Puurige töölauale märkidele vastavad augud.
4. Kinnitage seade töölaua külge kahe pika poldi, seibide, lukustusplaatide ja mutritega (ei kuulu komplekti).

KASUTAMINE

Poleerimisketta paigaldamine ja vahetamine

Enne poleerimisketta paigaldamist või vahetamist lülitage seade välja ja eraldage see toiteallikast.

1. Keerake ketta kinnituskõrva mutter lahti 24 mm mutrivõtmeaga. Pange tähele, et vasakpoolse poleerimisketta mutter on vasakpoolse keermega.
2. Eemaldage poleerimisketas.
3. Kontrollige paigaldatavat poleerimisketast hoolikalt võimalike kahjustuste suhtes.
4. Paigaldage poleerimisketas ja pingutage mutter. Veenduge, et ketas oleks korralikult kinnitatud. Ärge pingutage poleerimisketta mutreid üle.
5. Seadme taaskäivitamisel ärge seiske selle ees, vaid küljel. Pärast poleerimisketta paigaldamist laske kettal umbes 30 sekundit ilma koormuseta pöörelda. Peatage seade viivitamatult, kui märkate liigset vibratsiooni või muid häireid. Ühendage seade sellises olukorras vooluvõrgust lahti ja kontrollige seadet rikke tuvastamiseks. Pange tähele, et poleerimisketas jätkab pöörlemist ka siis, kui seade on välja lülitatud.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Poleerimiskäi on õige kasutamise korral ohutu seade. Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid, kuid pidage alati meeles, et vastavalt olukorrale ja asjaoludele tuleb kasutada tervet mõistust. Ärge kunagi kummarduge vaatama poleerimisketta taha või alla.

1. Seiske seadme kõrval ja lülitage see sisse, asetades lüliti asendisse ON. Pärast seadme käivitumist laske sellel enne kasutamist umbes minut koormuseta töötada.
2. Pärast seadme kasutamise lõpetamist seadke lüliti asendisse OFF.

HOOLDUS

Korrapärane hooldus

Regulaarsed ülevaatused vähendavad hooldusvajadust ja aitavad seadet heas töökorras hoida. Mootori

õhuvahetus peab seadme kasutamise ajal toimima, seega ärge katke tuulutusavasid kätega.

1. Ühendage seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust lahti ja puhastage tuulutusavad tolmuimejaga.
2. Kontrollige elektrijuhtme seisundit enne iga kasutuskorda.
3. Kontrollige liikuvate osade asendit ja liikumisjoont ning kinnitusi enne iga kasutuskorda.
4. Vajadusel vahetage poleerimiskettad välja.
5. Vajadusel eemaldage tolmu puhastamise või tolmuimeja abil mootori korpusest ja teistest detailidest.

VEAOTSING

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei käivitu.	Madal pinge.	Kontrollige vooluallika ja seadme kokkusobivust.
	Mootori ühendused on lõdvenenud või lahti tulnud.	Kontrollige, kas mootori ühendused on lõdvenenud või lahti tulnud. Vajadusel viige seade hooldusesse.
	Rakendunud kaitse või defektne lüliti.	Lühis. Vajadusel viige seade hooldusesse. Defekt vooluahela ühendustes, kaitsmes või lülitis.
Mootor ei käivitu, kaitsmed on rakendunud või lüliti ei tööta või on kahjustunud.	Lühis elektrivõrgus, juhtmes või pistikus.	Kontrollige, kas juhtme või pistiku isolatsioonis või juhtmes on kahjustusi.
	Lühis mootoris või lõdvenenud ühenduskohad.	Kontrollige kõiki mootori ühendusi lõdvenemise või lühise avastamiseks. Kontrollige isolatsiooni.
	Vale tüüpi kaitsmed või lülitid.	Paigaldage õiget tüüpi kaitsmed ja lülitid õige suurusega vooluahelasse.
Mootor kuumeneb üle.	Mootoril on tekkinud ülekoormus.	Vähendage töödeldava detaili poolt avaldatavat survet.
	Pikendusjuhe on liiga pikk ja liiga väikese diameetriga.	Kasutage piisavate mõõtmetega pikendusjuhet või ühendage seadme juhe otse pistikupessa.
Mootor aeglustub (põhjustades kaitsmete rakendumise ja lüliti kahjustumise).	Lühis mootoris või lõdvenenud ühenduskohad.	Kontrollige kõiki mootori ühendusi lõdvenemise või lühise avastamiseks. Kontrollige isolatsiooni. Vajadusel viige seade hooldusesse.
	Madal pinge.	Kontrollige võimalikke põhjusi, nt pikendusjuhtme andmeid.
	Vale tüüpi kaitsmed või lülitid.	Paigaldage õiget tüüpi kaitsmed ja lülitid õige suurusega vooluahelasse.
	Mootori ülekoormus.	Vähendage mootori koormust.
Seadme töö aeglustub kasutamisel.	Liiga suur etteandekiirus.	Vähendage etteandekiirust.



Seda toodet ei tohi ära visata koos majapidamisjäätmetega. Selle asemel viige seade ringlussevõtuks määratud kogumispunkti. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohalike ametiasutuste või jaemüüjaga.

Autoriõigus © 2020 Isojoen Konehalli Oy. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik reprodutseerimine, edastamine, levitamine või säilitamine mis tahes kujul ilma Isojoen Konehalli Oy kirjaliku loata on keelatud. Käesoleva dokumendi sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on. Käesoleva dokumendi täpsuse, usaldusväärsuse või sisuga seoses ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas garantiid kaubakõlblikkuse ja sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks, välja arvatud juhul, kui seda nõuab kohaldatav õigus. Käesoleva dokumendi pildid on soovituslikud ja võivad erineda tarnitud tootest. Isojoen Konehalli Oy järgib pideva arengu poliitikat ja jätab endale õiguse teha toote ja käesoleva dokumendi muudatusi ja parandusi ilma eetteatamiseta. EL-i vastavusdeklaratsioon ei kehti enam ja garantii kaotab kehtivuse siis, kui toote tehnilisi või muid omadusi muudetakse ilma tootja loata. Isojoen Konehalli Oy ei vastuta toote kasutamisest põhjustatud otsete või kaudsete kahjude eest.